

Broil King®

BARBECUE A GAS

MANUALE D'USO

PER USO CON GAS BUTANO O PROPANO
CATEGORIA I₃₊(28-30/37), CATEGORIA I_{3B/P}(30)

CONTENUTO

SICUREZZA	2
REGOLATORE TUBO GPL.....	4
BUTANO	5
PROPANO.....	6
TEST PER PERDITE	7
TUBI VENTURI.....	8
ACCENSIONE.....	9
FUNZIONAMENTO	10
TECNICHE DI COTTURA.....	11
TRASFORMATORE.....	14
LUCI FORNO	15
LUCI PANNELLO DI CONTROLLO.....	16
MANUTENZIONE.....	17
PROBLEMI VARI	18
GARANZIA.....	19



**LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI USARE IL TUO BARBACUE A GAS.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI PER CONSULTAZIONI FUTURE.
I BARBECUE POTRANNO ESSERE UTILIZZATI SOLO NEL PAESE PER CUI SONO STATI PROGETTATI.**

Onward
MANUFACTURING COMPANY

585 KUMPF DRIVE
WATERLOO, ONTARIO, CANADA
N2V 1K3

SINCE 1906
LIMITED

20094-40IT REV D 08/19

SICUREZZA

Questo apparecchio e' stato disegnato secondo Standard CE.

Usare soltanto all'aperto.

Leggere le istruzioni prima dell'uso.

Attenzione: le parti accessibili possono essere molto calde. Tenere lontano i bambini.

Non muovere l'apparecchio durante l'uso.

Usate cautela e attenzione quando maneggiate o trasportate questo prodotto. Metallo tagliente potrebbe essere pericoloso. Usate guanti adeguati quando sollevate o maneggiate questo prodotto. Prima di sollevare rimuovere il ripiano laterale le griglie e le piastre di cottura.

Chiudere la bombola del gas dopo l'uso.

Usare guanti protettivi nel maneggiare le parti calde.

I bruciatori principali, bruciatore posteriori e bruciatore del fornello laterale sono stati regolati in fabbrica e non dovrà essere più regolati.

Qualsiasi modifica apportata all'apparecchio puo' risultare pericolosa.

Nel caso di perdita di gas, chiudere l'erogazione del gas.

Tenere il cavo di alimentazione lontano dalle superfici calde e dall'acqua.

Se si sente odore di gas:


1. Spegner l'apparecchio.
2. Estinguere eventuali fiammelle.
3. Aprire il coperchio.
4. Se l'odore di gas continua, chiamare immediatamente il fornitore del gas.

POSIZIONAMENTO

Mantenere una distanza di 76 cm. Dell'apparecchio da qualsiasi materiale infiammabile.

Non posizionarlo sotto una copertura o riparo che possa essere infiammabile.

Mantenere l'area intorno all'apparecchio, libera da materiali combustibili, benzina, ed altri liquidi o vapori infiammabili. Non ostruire il flusso di combustione e ventilazione d'aria.

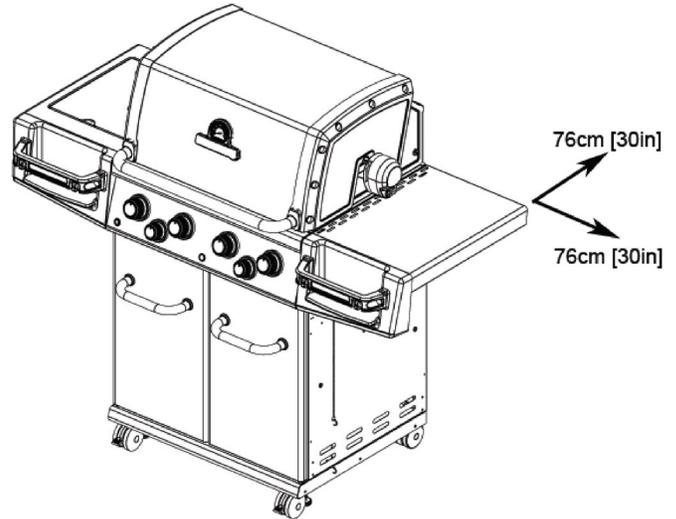

SPECIFICHE

MODELLO	POTENZA TOTALE	QUANTITÀ DI GAS/H	MISURA DELL'UGELLO BRUCIATORE PRINCIPALE	MISURA DELL'UGELLO FORNELLO LATERALE	MISURA DELL'UGELLO BRUCIATORE POSTERIORE GIRARROSTO
2012 / 6113 / 6811 / 9013 / 9113 / 9215 / 9219 / 9611 / 9811 / 9812 / 9815-53	8.8 kW	640 g/h	0.85mm		
2122 / 6822 / 9123 / 9225 / 9229 / 9821 / 9822-53	11.4 kW	829 g/h	0.85mm		
2012 / 6811 / 8640 / 8642 / 9013 / 9113 / 9215 / 9219 / 9611 / 9619 / 9811 / 9812 / 9815-63	11.5 kW	836 g/h	0.85mm	0.79mm	
2122 / 5023 / 5123 / 6123 / 6821 / 9023 / 9123 / 9225 / 9229 / 9621 / 9629 / 9821 / 9822 / 9825-63	14.1 kW	1025 g/h	0.85mm	0.79mm	
9822-73	15.8 kW		0.85mm		1.04mm
9225-43	18.5 kW	1345 g/h	0.85mm	0.79mm	1.04mm
5023 / 5123 / 8652 / 9023 / 9123 / 9225 / 9229 / 9621. / 9821 / 9822 / 9825-83	18.5 kW	1345 g/h	0.85mm	0.79mm	1.04mm
5133 / 6133 / 6831 / 8662 / 9033 / 9133 / 9235 / 9239 / 9562 / 9631 / 9639 / 9831 / 9835-83	20.3 kW	1476 g/h	0.85mm	0.79mm	1.04mm
9571 / 9572 / 9576 / 9577 / 9578-43	24.7 kW	1796 g/h	0.87mm	0.79mm	0.99mm
9571 / 9572 / 9575 / 9576 / 9577 / 9578 / 9896 / 9976-83	24.7 kW	1796 g/h	0.87mm	0.79mm	0.99mm
9563-13	13.2 kW	960 g/h	0.91mm		
9561 / 9562 / 9761-53	13.2 kW	960 g/h	0.91mm		
5861 / 9561 / 9562 / 9565 / 9761 / 9861-63	15.9 kW	1156 g/p	0.91mm	0.79mm	
9563 / 9565-23	15.9 kW	1156 g/p	0.91mm	0.79mm	
9563 / 9565-43	20.3 kW	1476 g/h	0.91mm	0.79mm	0.99mm
5861 / 9561 / 9565 / 9568 / 9761 / 9866-83	20.3 kW	1476 g/h	0.91mm	0.79mm	0.99mm
9583 / 9585 / 9586-43	23.1 kW	1680 g/h	0.91mm	0.79mm	1.02mm
9581 / 9582 / 9583 / 9585 / 9586 / 9588 / 9785 / 9986-83	23.1 kW	1680 g/h	0.91mm	0.79mm	1.02mm

SICUREZZA

BOMBOLA

Non usare bombole superiori a 15 kg.


Maneggiare sempre la bombola con cura. Non riporla mai in posizione orizzontale poiché la valvola potrebbe rovinarsi. Ciò potrebbe causare seri problemi di sicurezza. Utilizzate sempre la bombola in posizione verticale. Se posizionata orizzontalmente la bombola potrebbe permettere al liquido combustibile di raggiungere i tubi creando danni e pericolo di scoppio.

Posizionare sempre la bombola in un luogo accessibile per facilitare l'accensione e lo spegnimento in caso di emergenza.

Non sottoporre mai le bombole al calore. La pressione interna potrebbe aumentare e superare i suoi limiti di sicurezza.

Mai conservare negli scantinati o sotto terra bombole di gas Butano o Propano. Il gas propano è più pesante dell'aria. Se c'è una perdita il gas si accumulerà al livello più basso e diventerà pericoloso nel caso della presenza di una scintilla o fiamma.

Mai conservare in casa bombole di gas Butano o Propano.

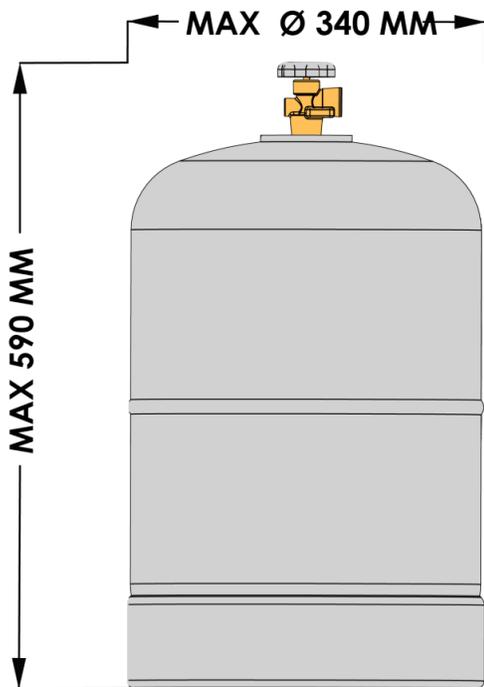

CONSERVAZIONE

Quando si deve conservare l'apparecchio per lunghi periodi di tempo inutilizzato, rimuovere la bombola e coprire il Barbecue in modo che possa avere una buona ventilazione per smaltire la condensa.

Conservare la Bombola all'aperto in una zona ben ventilata.

ASSISTENZA

Questo apparecchio a gas non dovrebbe essere alterato o manipolato, eccetto per la sistemazione della fiamma di accensione secondo le istruzioni.

Ogni sistemazione o assistenza dovrebbe essere eseguita da un tecnico qualificato.

È consigliabile una regolare manutenzione. Consultare istruzioni di manutenzione.

PRECAUZIONI ELETTRICHE

AVVERTIMENTO! La mancata osservanza di queste istruzioni può causare danni materiali, lesioni o morte!

- Tensione di ingresso 230-240Vac / 50Hz
- Tensione di uscita 12Vac / 1600mA
- **Pericolo!** L'immersione di cavi o spine in acqua o altri liquidi può causare scosse elettriche!
- Scollegare dalla presa di corrente quando non in uso e prima di pulire o eseguire la manutenzione. Lasciare raffreddare prima di aggiungere o rimuovere componenti.
- Non utilizzare l'apparecchio se il cavo, la spina o qualsiasi componente sono danneggiati o non funzionano correttamente. Contattare il rivenditore per la riparazione.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito prima di continuare a utilizzare l'apparecchio.
- Non lasciare che il cavo penda oltre il bordo di un tavolo o entri in contatto con superfici calde.
- Non utilizzare un apparecchio a gas per esterni per scopi diversi da quelli previsti.
- Collegare la spina all'apparecchio prima di collegarlo alla presa di corrente.
- Utilizzare questo apparecchio solo i circuiti protetti e a norma.
- Non rimuovere la spina di messa a terra o utilizzare con un adattatore a due poli.
- Utilizzare esclusivamente prolunghe con spina con messa a terra a tre poli, la corretta potenza e omologate per l'uso esterno con contrassegno W-A.

TUBO DEL GAS GPL

REGOLATORE

Questo apparecchio deve essere dotato di un regolatore di pressione in osservanza degli standard e/o delle norme locali/nazionali con uscita nominale di pressione di:

CATEGORIA I₃+(28-30/37) Propano 37 mbar.

Butano 28-30 mbar.

CATEGORIA I_{3B}/P(30) Propano/Butano 30 mbar.

MAI usare fonte di gas non regolata.

TUBO PER IL GAS GPL

Questo apparecchio deve essere dotato di tubo per gas GPL in osservanza delle norme/standard locali/ nazionali.


Il tubo di gas GPL, che collega l'apparecchio alla bombola dovrebbe essere lungo 600 mm.

Occorre posizionare il tubo del gas GPL lontana da qualsiasi superficie calda incluso la parte inferiore del barbecue.

Assicurarsi che il tubo non si attorcigli.

Occorre ispezionare il tubo ogni qualvolta si cambia la bombola comunque, almeno una volta l'anno.

Se il tubo risulta lesionato, spaccato, o danneggiato in qualsiasi modo l'apparecchio non deve essere usato. Il tubo deve essere sostituito se danneggiato e comunque quando le norme nazionali lo richiedono. Contattare il proprio fornitore per sostituirlo.

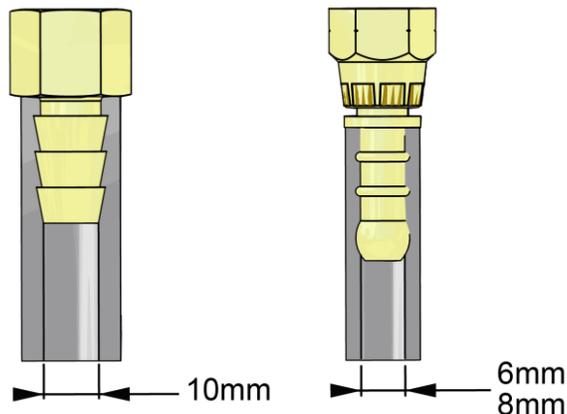

SPECIFICHE

PER USO IN	CATEGORIA	FORNITURA PRESSIONE BUTANO	FORNITURA PRESSIONE PROPANO	REGOLATORE OSSERVANZA CON	TUBO GPL IOSSERVANZA CON
BE	I ₃ +(28-30/37)	28-30 mbar	37 mbar		
CH	I ₃ +(28-30/37)	28-30 mbar	37 mbar		
ES	I ₃ +(28-30/37)	28-30 mbar	37 mbar		
FR	I ₃ +(28-30/37)	28-30 mbar	37 mbar	NF M 88765 OR NF M 88776	NF D 36107
GB	I ₃ +(28-30/37)	28-30 mbar	37 mbar	BS3016	BS3212/2/8
IE	I ₃ +(28-30/37)	28-30 mbar	37 mbar		
IS	I ₃ +(28-30/37)	28-30 mbar	37 mbar		
IT	I ₃ +(28-30/37)	28-30 mbar	37 mbar		
PT	I ₃ +(28-30/37)	28-30 mbar	37 mbar		
CZ	I _{3B} /P(30)	30 mbar	30 mbar		
DK	I _{3B} /P(30)	30 mbar	30 mbar		
FI	I _{3B} /P(30)	30 mbar	30 mbar		
GR	I _{3B} /P(30)	30 mbar	30 mbar		
HU	I _{3B} /P(30)	30 mbar	30 mbar		
LT	I _{3B} /P(30)	30 mbar	30 mbar		
LU	I _{3B} /P(30)	30 mbar	30 mbar		
LV	I _{3B} /P(30)	30 mbar	30 mbar		
NL	I _{3B} /P(30)	30 mbar	30 mbar		NEN 5654
NO	I _{3B} /P(30)	30 mbar	30 mbar		
RO	I _{3B} /P(30)	30 mbar	30 mbar		
SE	I _{3B} /P(30)	30 mbar	30 mbar		
PL	I _{3B} /P(37)	37 mbar	37 mbar		

CAMBIARE UNA BOMBOLA - BUTANO

Quest' apparecchio puo' essere usato con butano ad una pressione di 28 - 30 mbar.


MAI usare gas non regolato o regolatori per altre pressioni.

ATTENZIONE: Cambio della bombola deve essere effetuato in una zona senza fiamme aperte.

Bombole di butano hanno diverse connessioni


a) Connessione a vite.

La parte piu' importante e' la guarnizione di sigillo. Assicurarsi sempre che sia presente e non danneggiata, meglio sostituirla ad ogni cambio bombola. Certe connessioni a vite hanno un impugnò per stringere e certi hanno bisogno di una chiave. Stringere bene. Quando si usa una chiave non stringere troppo per non rovinare la guarnizione.

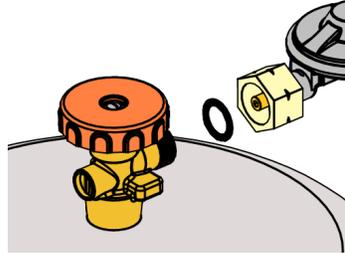


b) Connessione a pressione.



Nessun attrezzo e' necessario per questo tipo. Si apre e si chiude il gas con il regolatore disposto con l'adattatore speciale. Se usate un adattatore vecchio, assicurarsi che sia stretto bene con la chiave.

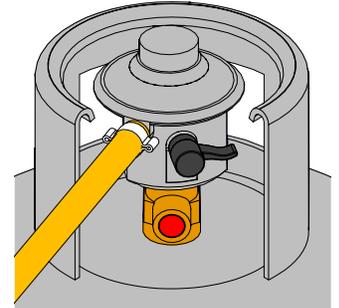

COLLEGARE LA BOMBOLA

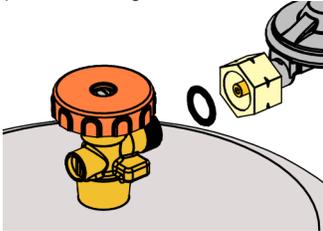CONNESSIONE A VITE	CONNESSIONE AD INTERUTTORE
<p>1. Controllare che la bombola sia chiusa.</p> <p>2. Rimuovere il sigillo di sicurezza.</p>	<p>1. Girare il sigillo di sicurezza in modo che la freccia punti verso l'apertura della bombola.</p>
<p>3. Ispezionare la guarnizione prima di collegare il tubo.</p> 	<p>2. Togliere il sigillo di sicurezza tirando lo spago in fuori poi in su'. Non usare attrezzi, lascia il sigillo appeso.</p> 
<p>4. Collegare il tubo del gas con la chiave. Non stringere troppo i collegamenti della bombola.</p> 	<p>3. Mettere l'interuttore ed assicurarsi che la guarnizione e' dentro la valvola. Girare l'interuttore alla posizione spento.</p> 
<p>5. Quando il gas e' richiesto girare la manopola in verso anti orario.</p> 	<p>4. Quando il gas e' richiesto girare l'interuttore ad aperto.</p> 

SCOLLEGARE LA BOMBOLA

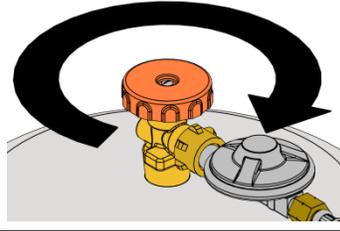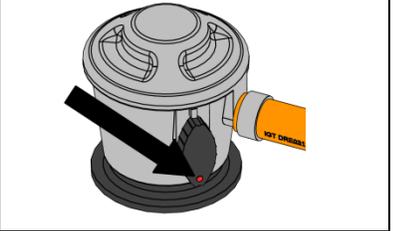CONNESSIONE A VITE	CONNESSIONE AD INTERUTTORE
<p>1. Chiudere valvola in senso orario.</p> 	<p>1. Mettere interuttore in posizione spento.</p> 
<p>2. Spegnerò i pòmì di controllo del barbecue. ASPETTARE che il bruciatore sia spento.</p> <p>SE LA FIAMMA NON SI SPEGNE—GIRARE LA VALVOLA IN POSIZIONE APERTO. LASCIA L'APPARECCHIO ACCESO E CHIAMA IL FORNITORE DI GAS.</p>	
<p>3. NON RIMUOVERE MAI il tubo del gas con la valvola aperta.</p> <p>4. RIMUOVERE il tubo con la chiave.</p> 	<p>3. MAI GIRARE L'INTERUTTORE alla posizione di scollegamento direttamente dalla posizione di ACCESO. Girare l'interuttore alla posizione di SCOLLEGAMENTO, e sollevare il connettore.</p> 
<p>5. RIMETTERE il sigillo sulla bombola, sia vuota che mezza piena.</p>	<p>4. RIMETTERE il sigillo sulla bombola, sia vuota che mezza piena.</p>

Controllare che non ci siano perdite di gas prima di adoperare.

CAMBIARE UNA BOMBOLA - PROPANO

Questo apparecchio puo' essere usato con propano ad una pressione di 30-37 mbar.


MAI usare gas non regolato o regolatori per altre pressioni.

ATTENZIONE: Cambio della bombola deve essere effettuato in una zona senza fiamme aperte.


Bombole di propano hanno vari collegamenti. Se una guarnizione e' usato nel collegamento, controllare che sia presente e non sia danneggiato quando si cambia bombola. Certi collegamenti hanno manopole per stringere e certe hanno bisogno di una chiave per stringere. Usare sempre la chiave adatta nel stringere.

COLLEGARE UNA BOMBOLA

1. Assicurarsi che la valvola sia chiusa girando in senso orario. Rimuovere il sigillo di sicurezza e conservare per dopo.

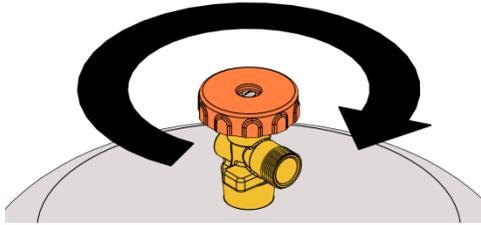


2. Ispezionare il collegamento per danno prima di collegare. Avvitare il tubo alla bombola.
 - a. **USARE CHIAVE PER AVVITARE** - Usando la chiave stringere per bene al massimo.
 - b. **Tubo con manopola** - Usando pressione delle mani, stringere il tubo per bene. Non usare una chiave con questo tipo di collegamento.

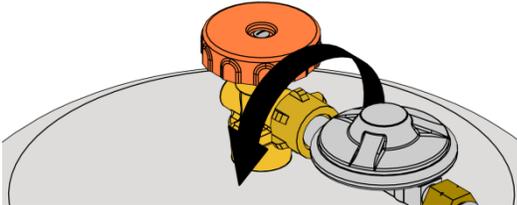

Dopo aver collegato il regolatore, e' possibile che abbia assunto una posizione non orizzontale, questo non e' importante. **NON GIRARE IL REGOLATORE DOPO STRETTO.**


3. Quando si ha bisogno di gas girare la manopola in senso anti orario.

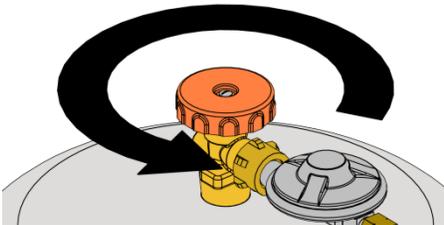


Controllare che non ci siano perdite di gas prima di adoperare.

SCOLLEGARE UNA BOMBOLA

1. Chiudere la bombola girando la manopola in senso orario. Assicurarsi che la fiamma del bruciatore si spegne.

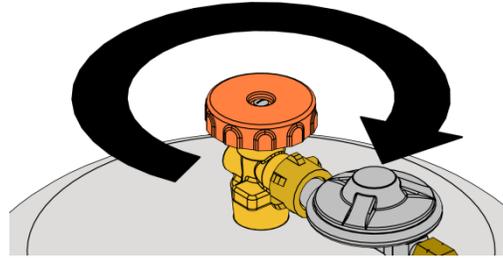

2. Rimuovere il connettore usando la chiave adatta. Rimettere sigillo di sicurezza sulla bombola. Mettere la bombola vuota in un posto sicuro.

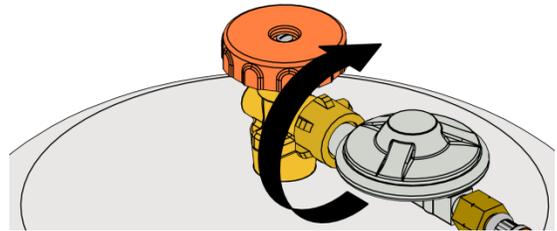

TEST PER PERDITA


Tutte le connessioni sono state collaudate in fabbrica per perdite di gas e i bruciatori sono stati sottoposti ad esami di fiamma. Comunque durante la spedizione certe connessioni si sarebbero potute alterare.

PER PRECAUZIONE:


- **CONTROLLARE CHE TUTTI I RACCORDI SIANO STRETTI PRIMA DI USARE IL VOSTRO BARBECUE.**
- **CONTROLLARE LA VALVOLA DELLA BOMBOLA DOPO OGNI SUA RICARICA.**
- **CONTROLLARE CHE NON CI SIANO PERDITE OGNI VOLTA CHE SI COLLEGA O SI SCOLLEGA UNA CONNESSIONE DI GAS.**
- **VIETATO FUMARE!**
- **MAI CONTROLLARE PER PERDITE CON UN FIAMMIFERO O UNA FIAMMA APERTA.**
- **CONTROLLARE EVENTUALI PERDITE ALL'APERTO.**

PER CONTROLLARE LE PERDITE

1. Connettere il tubo flessibile e regolatore ad una bombola piena.
2. Controllare che tutti i pomi siano spenti.
3. Preparare una soluzione di sapone composta da una parte di acqua e da una di detergente liquido.
4. Aprire completamente la valvola della bombola.
5. Spennellare la soluzione di sapone su ogni connessione.

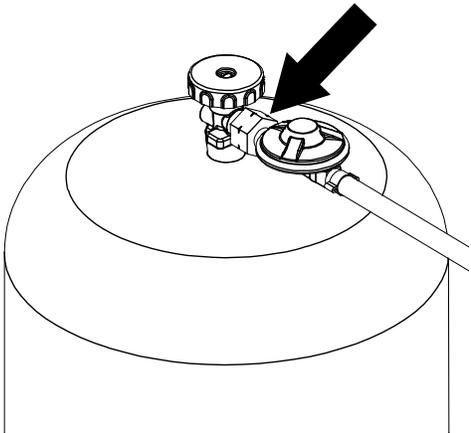

6. Se il vostro barbecue e' equipaggiato con un bruciatore laterale o posteriore
 - a. Mettere la punta del dito sopra l'orificio del bruciatore laterale o posteriore.
 - b. Girare la manopola controllo "LATERALE"/"OSTERIORE" su "HI".
 - c. Spennellare la soluzione di sapone su ogni connessione tra l'ugello e la valvola.
 - d. Girare la manopola "LATERALE"/"OSTERIORE" controllo "OFF".

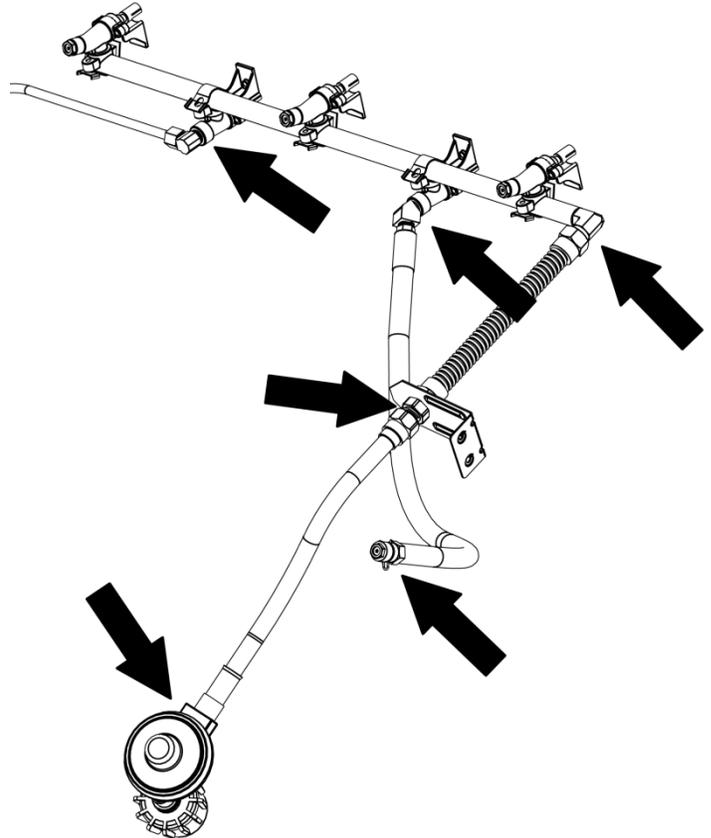


7. Una perdita si identifica dalla presenza di un flusso di bollicine dall'area della perdita.
8. Se si verifica una perdita, chiudere la valvola della bombola ed occorre stringere e controllare la connessione. (riprovare punto 5).
9. Se la perdita persiste contattare il proprio fornitore di barbecue per assistenza. Non tentare di far funzionare l'apparecchio in presenza di perdite.

TUBI VENTURI

- **MANTENERE PULITI I TUBI VENTURI.**
- **Ostruzioni causate da insetti come nidi di ragni possono causare un ritorno di fiamma.**

Anche se il barbecue potrebbe ancora accendersi regolarmente, successivamente il ritorno di gas potrebbe causare un piccolo incendio intorno ai tubi venturi e danneggiare il pannello di controllo.

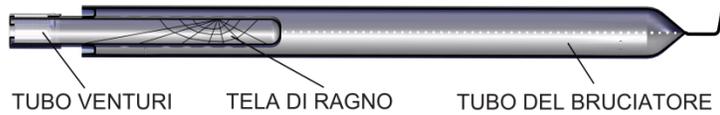

- **Nel caso di un ritorno di fiamma, spegnere immediatamente il gas alla fonte.**

Occorre controllare e pulire i tubi venturi (bruciatore principale, laterale, e posteriore) se si verifica uno dei seguenti casi:

1. Se c'è odore di gas.
2. Se il vostro barbecue non raggiunge la temperatura.
3. Se il vostro barbecue non riscalda in modo uniforme.
4. Se il bruciatore inizia a scoppiettare come una moka da caffè.

ISPEZIONE DEI TUBI VENTURI


1. Spegnere il gas alla fonte.
2. Quando il barbecue è freddo, togliere le viti di fissaggio del bruciatore. Rimuovere la parte alta della scatola del collettore e sollevare il bruciatore dal suo alloggiamento all'interno del barbecue.



3. Pulire i tubi venturi con un pulitore per pipa o con l'apposito utensile per la pulizia dei tubi Venturi (Accessorio n.77310).




4. Abbassare il bruciatore nel barbecue assicurandosi che i tubi Venturi siano correttamente allineati e sistemati sugli ugelli.

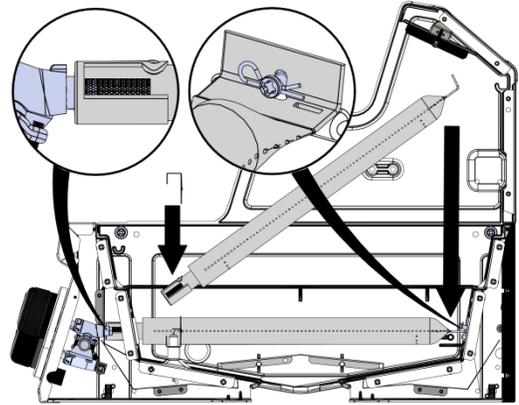

5. Fissare il bruciatore con le apposite viti. Ricollocare la parte alta della scatola del collettore nella sua sede.

ACCENSIONE

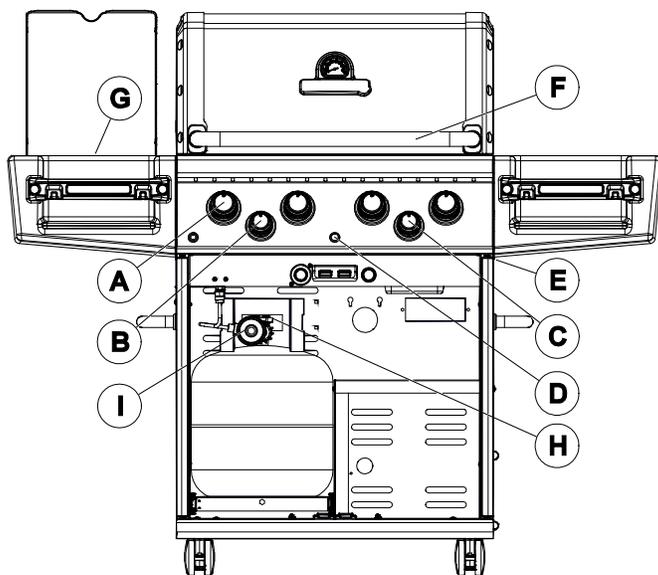

- A. VALVOLE DEI BRUCIATORI PRINCIPALI
B. VALVOLA DEL FORNELLO LATERALE
C. VALVOLA DEL BRUCIATORI POSTERIORE
D. PULSANTE ACCENSIONE
E. FORO PER L'ACCENSIONE MANUALE
F. MANIGLIA
G. FORNELLO LATERALE
H. RUBINETTO DELLA BOMBOLA
I. REGOLATORE DI PRESSIONE

ISTRUZIONI PER L'ACCENSIONE

- Il barbecue deve essere assemblato secondo le istruzioni allegate.
 - Controllare che la bombola sia piena e correttamente connessa al regolatore.
 - Controllare che non ci siano perdite di gas nel sistema di fornitura. Leggere test di perdita di gas.
 - Controllare che i tubi Venturi siano correttamente sistemati sopra gli ugelli delle valvole di gas.
 - Controllare che siano connessi i fili di accensione di entrambi i bruciatori centrali e quello laterale.
 - Leggere attentamente tutte le istruzioni contenute nella tabella attaccata al barbecue.
1. **Aprire il coperchio prima di accendere.**
 2. **Non restare sopra al barbecue durante l'accensione.**
 3. Controllare che tutte le valvole siano in posizione off.

ACCENSIONE DEL BRUCIATORE PRINCIPALE:

Per accendere il bruciatore con l'accenditore:

4. Girare le valvole del bruciatore principale in "HIGH."
5. Premete il pulsante dell'accensione.
6. Il bruciatore dovrebbe accendersi entro 5 secondi, richiudete subito l'alimentazione se non si accende.

Accensione del barbecue con il fiammifero:

4. Utilizzate l'apposito supporto per attaccare il fiammifero e raggiungere il bruciatore tramite l'apposito foro.
5. Girate la valvola del bruciatore principale in posizione "HIGH."
6. Il bruciatore dovrebbe accendersi entro 5 secondi, chiudete il gas immediatamente se non parte entro questo tempo.
7. Una volta acceso un bruciatore si accenderanno in sequenza anche gli altri accanto automaticamente.

Nota: In caso di vento è bene accendere i bruciatori singolarmente.

ACCENSIONE DEL FORNELLO LATERALE:

Per accendere il bruciatore con l'accenditore:

4. Ruotare la valvola di controllo del bruciatore laterale su "HIGH."
5. Premere e tenere premuto il pulsante dell'accenditore.
6. Il bruciatore dovrebbe accendersi entro 5 secondi.

Per accendere il bruciatore con un fiammifero:

4. Avvicinare il fiammifero al bruciatore.
5. Ruotare la valvola del bruciatore laterale e girare su "HIGH."
6. Il bruciatore dovrebbe accendersi entro 5 secondi.

Nota: Le pentole sul bruciatore laterale non devono avere un diametro superiore a 23 cm o 7 kg di peso.

ACCENSIONE DEL BRUCIATORE ROTISSERIE POSTERIORE:

Attenzione: non azionare il bruciatore principale contemporaneamente con il bruciatore posteriore.

- **RIMUOVERE LA GRIGLIA DEL SECONDO PIANO**

Per accendere il bruciatore con l'accenditore:


4. Ruotare la valvola del bruciatore posteriore su "HIGH."
5. Premere e tenere premuto il pulsante dell'accenditore.
6. Il bruciatore dovrebbe accendersi entro 5 secondi.

Per accendere il bruciatore con un fiammifero:

4. Avvicinare il fiammifero al bruciatore.
5. Ruotare la valvola del bruciatore posteriore su "HIGH."
6. Il bruciatore dovrebbe accendersi entro 5 secondi.

ATTENZIONE: controllare il barbecue a gas dopo l'accensione.

Tutte i fori del bruciatore dovrebbero mostrare una fiamma di 2,5 cm su "HIGH."

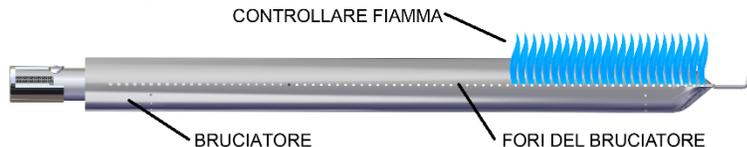

Se si verifica uno dei seguenti sintomi, probabilmente c'è un blocco nei tubi di Venturi. Spegnerne immediatamente il gas e pulire i tubi del Venturi. Vedi "Tubi Venturi". (Pagina 8)

- senti odore di gas
- si verifica un incendio da ritorno di fiamma
- Il tuo grill a gas si riscalda in modo non uniforme
- i bruciatori emettono rumori di scoppio tipo caffettiera

SE IL BRUCIATORE NON ACCENDE:

- premere e ruotare la manopola di controllo su "OFF". Attendere 5 minuti, quindi riprovare con la manopola di controllo impostata su "MEDIUM."
- Se nessun bruciatore non si accende, consultare "Risoluzione dei problemi" a pagina 25. Se il problema persiste, non tentare di utilizzare l'apparecchio; contattare OMC, il proprio rivenditore o un centro di assistenza autorizzato.

SPEGNIMENTO:

1. Spegnerne la valvola della bombola.
2. Ruota le manopole di controllo su "OFF."

FUNZIONAMENTO

AVVERTIMENTO

Non coprire MAI, fori o passaggi nella parte anteriore o inferiore del barbecue o coprire totalmente con materiale come un foglio di alluminio. Ciò blocca il flusso d'aria attraverso il barbecue e può causare surriscaldamento o avvelenamento da monossido di carbonio.

Primo utilizzo

Prima di cucinare per la prima volta sul barbecue a gas, pulire i componenti e preriscaldare l'apparecchio per eliminare eventuali odori o corpi estranei nel seguente modo:

- Rimuovere e pulire le griglie di cottura e Flav-R-Waves™ con acqua e sapone neutro.
- Con le griglie di cottura e Flav-R-Waves™ rimossi, accendere il grill a gas seguendo le istruzioni di accensione (vedere pagina 15) e utilizzare la griglia a gas su "Medium" per 30 minuti. Quindi, spegnere la fonte di gas, quindi ruotare tutte le manopole di controllo sulla posizione "OFF".
- Lasciare raffreddare la griglia, quindi sostituire Flav-R-Waves™.
- Ungete le griglie di cottura ricoprendo le griglie con un olio da cucina a lavorazione a freddo organico con un alto punto di fumo, accendi il grill e agisci su Med / Low per 30 minuti.
- Oli da cucina consigliati:
 - avocado Olio - punto fumo (260C)
 - olio di crusca di riso - punto di fumo (255C)
 - olio di canola - punto di fumo (204C)
- Sei pronto per grigliare. Passare a "Preriscaldamento".

Preriscaldamento

- **Preriscaldare il barbecue a gas su MEDIUM con il coperchio chiuso per 15 minuti.**
- Pulire le griglie fredde con una spazzola per griglia in nylon (Articolo n. 65643) o griglie calde con una spazzola per griglia in filo di acciaio inossidabile (numero di articolo 65225, 64014, 64034) e ispezionarle attentamente per accertarsi che non rimangano setole rotte sulla griglia.
- Ricoprire le griglie con olio da cucina ad alto punto di fumo.
- Regola il calore in modo appropriato per ciò che stai cuocendo.

Posizione del coperchio

La posizione del coperchio durante la cottura è consigliato sempre chiuso, il barbecue a gas cuoce più velocemente, consuma meno carburante, controlla meglio la temperatura e il cibo resta più morbido

Sistemi di vaporizzazione

La barbecue a gas è progettato per l'uso con il sistema di vaporizzazione Flav-R-Wave™ incluso. Non utilizzare pietra lavica, bricchette in ceramica o altri sistemi di vaporizzazione diversi da quelli forniti.

TEMPERATURE DI COTTURA

I Barbecue a gas BROIL KING sono:

- Apparecchi ad alte prestazioni in grado di sopportare temperature elevate.
- Progettato con flusso d'aria controllato per trattenere il calore e ridurre al minimo il consumo di carburante.

Raramente sarà necessario impostare "High" per la cottura prolungata o il preriscaldamento.

Impostazione "High"

Produce temperature alla griglia di cottura di circa 370 - 400 ° C con il coperchio chiuso.

Usa solo impostazione "high":

- Per un rapido riscaldamento.
- In caso di freddo o vento.
- Per cuocere le bistecche prima di ridurre la temperatura.
- Per bruciare i residui di cibo dalle griglie di cottura prima della pulizia (massimo 10 minuti).

Media Potenza

Produce temperature sulla griglia di cottura di circa 320 ° C con il coperchio chiuso.

Usa l'impostazione medio / alta per:

- Preriscaldare la griglia per bistecche.
- Bistecche alla griglia.
- Cuocere la pizza.

Medio

Produce temperature sulla griglia di cottura di circa 230 ° C con il coperchio chiuso.

Usa l'impostazione media per:

- Bistecche alla griglia di medie e medie dimensioni.
- Braciole alla griglia, hamburger e verdure.

Medio / Basso

Produce temperature alla griglia di cottura di circa 200 ° C con il coperchio chiuso.

Usa l'impostazione medio / basso per:

- Grigliate pezzi di pollo, salsiccia, pesce.
- Arrostiti, infornare.
- Grigliate pasta e pasta come quesadillas.

Basso

Produce temperature alla griglia di cottura di circa 155-175 ° C con il coperchio chiuso.

Usa impostazioni basse per:

- Arrostiti lentamente e affumicare grossi tagli di carne, pesce delicato.

Le temperature sono solo approssimative e variano con la temperatura esterna e la quantità di vento.

TECNICHE DI COTTURA

SISTEMA DI COTTURA DIRETTO

Il sistema di cottura diretto consiste nel cucinare il cibo direttamente sulla griglia sulla fonte di calore. Questo tipo di cottura è indicato per cibi come bistecche, bracioline, pesce, hamburgers, spiedini, verdure e frutta.


1. Preparate il cibo in anticipo. Se utilizzate marinare o spezie, occorre considerare il tempo necessario per insaporire prima di cucinare. Se utilizzate salse per la cottura, pennellate il cibo solo 2-4 minuti prima di completare la cottura per evitare bruciature.
2. Organizzate la zona intorno al barbecue con spatole, pinze, guanti da forno, salse e condimenti.
3. Portate la carne a temperatura ambiente prima di cucinarla, Eliminate il grasso in eccesso per ridurre le eventuali fiammate.
4. Preriscaldare il barbecue alla temperatura desiderata con il coperchio chiuso.
5. Ungete le griglie con olio di oliva o vegetale per evitare che il cibo si attacchi.
6. Evitate di salare la carne durante la cottura. La carne sarà più morbida, se salata dopo la cottura.
7. Per evitare che le bistecche si asciughino troppo, usate le pinze anziché il forchettone e iniziate la cottura nella posizione "MEDIUM/HIGH", Questo per scottare l'esterno e bloccare la fuoriuscita dei succhi. Riducete poi la temperatura e completate la cottura.
8. Per riconoscere il punto di cottura. La carne quando è morbida è cruda, quando è soda o compatta è cotta.
9. Seguite le istruzioni per la Perfect Steak per manzo, pollame, pesce e verdure.

GUIDA AL SISTEMA DI COTTURA DIRETTO

	2.5cm SPESSORE	IMPOSTAZIONE DEL CALORE	TEMPO PER PARTE	TEMPO TOTALE
POLLO	MEDIO / BEN COTTA	MEDIO / BASSA	4 / 4 / 4 / 4	16 MIN.
ALI DI POLLO	MEDIO / BEN COTTA	MEDIO / BASSA	5 / 5 / 5 / 5	20 MIN.
HAMBURGER	MEDIO	MEDIO / BASSA	3 / 3 / 3 / 3	12 MIN.
HAMBURGER SURGELATI SPESSI 2CM	MEDIO	MEDIO / BASSA	3 / 3 / 3 / 3	12 MIN.
FILETTI DI PESCE	MEDIO	MEDIO	2 / 2 / 2 / 2	8-10 MIN.
CODA DI ARAGOSTA	MEDIO	MEDIO	4 / 4 / 4 / 4	16-20 MIN.

GUIDA PER GRIGLIARE PERFETTAMENTE UNA BISTECCA


POSIZIONARE LA
BISTECCA OBLIQUA SU
UNA GRIGLIA CALDA.

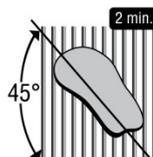


CAPOVOLGERE LA
BISTECCA COME
RAFFIGURATO SOTTO.



RUOTARE E CAPOVOLGERE
NUOVAMENTE LA
BISTECCA.

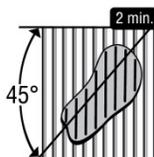

INFINE, CAPOVOLGERE
NUOVAMENTE LA
BISTECCA.

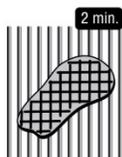

Spessore della carne		Impostazione calore	Tempo per lato				Tempo totale
1 1/2"	1"		A	B	C	D	
Al sangue	Al sangue	High	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	7 minuti
Al sangue	Media/Al sangue	Med/High	2	2	2	2	8 minuti
Media/Al sangue	Media	Med/High	2 1/4	2 1/4	2 1/4	2 1/4	9 minuti
Media	Ben cotta	Med	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	10 minuti
Ben cotta		Med	3	3	3	3	12 minuti

TECNICHE DI COTTURA


COTTURA A CONVEZIONE INDIRETTA

Questo metodo è ideale per cucinare grossi tagli di carne, come arrostiti o pollame, con o senza girarrosto. Il cibo si cuoce grazie all'aria calda che circola nel forno del barbecue.

- Per la maggior parte delle cotture indirette con o senza girarrosto, si consiglia l'uso di una leccarda per raccogliere i succhi di cottura. Posizionate la leccarda sulle barre Flav-R-Wave, sotto la parte centrale del cibo. Mettete 1 o 2 cm di acqua nella leccarda. Si possono aggiungere succhi di frutta, vino o un poco di marinata per meglio aromatizzare, Non lasciate che il liquido nella leccarda si asciughi.
- Tutte le cottura indiretta con o senza girarrosto, richiedono il coperchio chiuso e il calore moderato. I bruciatori laterali vanno posizionati su "medium" e i bruciatori centrali devono essere spenti.
- Prima di sistemare la carne sul barbecue, ungerla con olio vegetale. Questo procedimento renderà la parte esterna dell' arrosto più croccante.
- La cottura senza leccarda non è consigliabile, sia per evitare fiammate ma anche per facilitare la pulizia dopo la cottura.
- Usate guanti da forno quando cucinate al barbecue per evitare bruciate.
- Spegnete il barbecue e lasciatelo raffreddare prima di togliere la leccarda. I grassi in eccesso sono infiammabili e vanno maneggiati con attenzione per evitare spiacevoli incidenti.
- Per cucinare arrostiti e pollame con il metodo indiretto senza il girarrosto, sistemate la carne su un supporto da posizionare direttamente sulla griglia.

COTTURA AL GIRARROSTO

Seguite le indicazioni per la Cottura Indiretta.

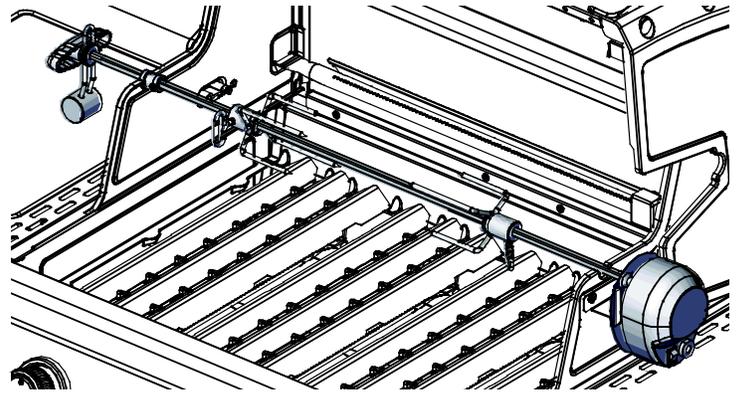

- Il girarrosto può essere sistemato sin a 7Kg di carne con il fattore limitante dello spazio necessario per la rotazione. Per migliori risultati la carne dovrebbe essere messa al centro dello spiedo per eliminare una mancanza di equilibrio.
- Il girarrosto può essere usato con le griglie di cottura posizionate, se lo spazio lo consente.
- Assicurare bene la carne sullo spiedo prima di metterla sul barbecue. Per il pollame, legare strettamente le ali e le cosce per evitare ogni contatto con il tegame per la raccolta dei sughi.

BRUCIATORE POSTERIORE PER GIRARROSTO

- Alcuni modelli sono forniti di un bruciatore posteriore per girarrosto. Il metodo di cottura con girarrosto e con apposito bruciatore è sicuramente il migliore per cucinare arrostiti e pollame. Con la fonte di calore posizionata sotto il cibo, non si possono evitare le fiammate causate dai grassi che cadono. Cucinate con tranquillità, fiduciosi di ottenere ogni volta ottimi risultati. Un piatto o una leccarda posizionata sotto lo spiedo vi permetterà di raccogliere i succhi di cottura per pennellare la carne o per preparare una salsa.
- Il bruciatore posteriore è assistito da una molla per facilitare la rimozione.
- Per accendere il bruciatore posteriore, seguite le indicazioni a pagina 9.

GUIDA AL SISTEMA DI COTTURA INDIRETTO O CON GIRARROSTO

ARROSTO DI MANZO	1.5 – 2.8 Kg	MEDIO / BASSO	2 – 4 ORE
ARROSTO DI MANZO	2.8 – 4.5 Kg	MEDIO / BASSO	3 – 5 ORE
ARROSTO DI MAIALE	1 – 2.3 Kg	MEDIO / BASSO	2 – 4 ORE
ARROSTO DI MAIALE	2.8 – 4.5 Kg	MEDIO / BASSO	3 – 5 ORE
TACCHINO O POLLO	1 – 2.3 Kg	MEDIO / BASSO	2 – 4 ORE
TACCHINO O POLLO	2.3 – 4.5 Kg	MEDIO / BASSO	3 – 5 ORE

QUANDO USATE IL GIRARROSTO, POSIZIONATE IL BRUCIATORE POSTERIORE SU MEDIO/ALTO

GUIDA ALLA TEMPERATURA INTERNA DELLA CARNE

	AL SANGUE	MEDIA	BEN COTTA
MANZO / AGNELLO / VITELLO	55°C	65°C	70°C
MAIALE		65°C	80°C
POLLAME			80°C
HAMBURGER			70°C


PER OTTENERE UN RISULTATO MIGLIORE USATE UN TERMOMETRO A LETTURA ISTANTANEA PER LA CARNE.

TECNICHE DI COTTURA

BILANCIARE IL CARICO SULLO SPIEDO


1. Allentare la maniglia dell'asta per consentire al compensatore di girare liberamente.
2. Impostare l'asta del girarrosto nelle fessure della fusione del barbecue a gas. Lascia che il lato più pesante della carne ruoti verso il basso.
3. Regola il bilanciamento aumentando il peso spostando il contrappeso verso l'alto.
4. Stringere la maniglia per bloccare. Periodicamente, controlla se la carne gira dolcemente durante la cottura. Regola il bilanciamento dello spiedo se necessario.

ATTENZIONE: utilizzare il guanto da forno quando si regola il bilanciamento dello spiedo.

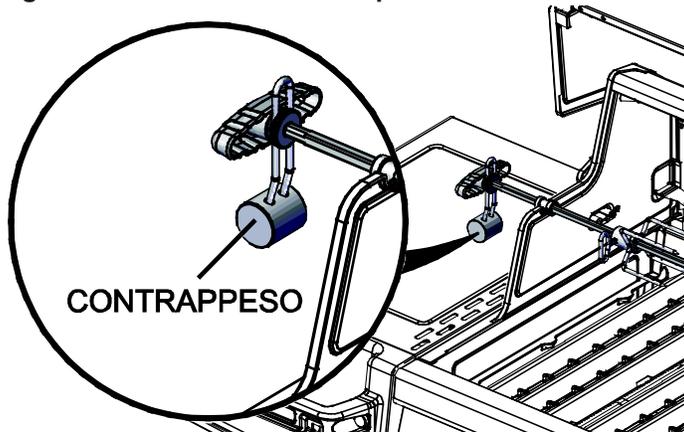


COME USARE UN TERMOMETRO A SONDA

1. Il modo esatto per determinare quando un grande pezzo di carne è cotto è usare un termometro a sonda. Inserisci il termometro inclinato in modo che la punta metallica appuntita si posizioni al centro della parte più spessa della carne. Fai attenzione a non toccare l'asta dello spiedo o l'osso. Attenzione ad evitare che la sonda sia piantata in una zona molto grassa. (si capisce facilmente il grasso è poco resistente quando inserite il termometro).

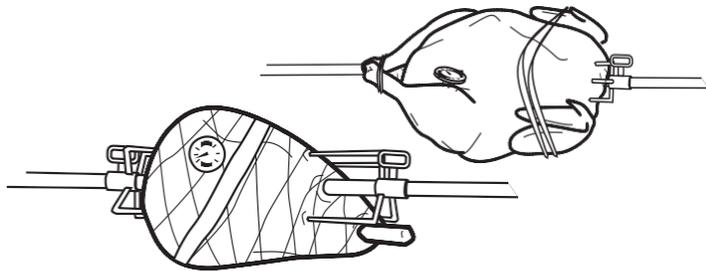


2. Quando il termometro visualizza la temperatura desiderata la carne è cotta, lasciare riposare la carne circa 15 minuti per rassodare. Taglia e servi.
- pollame: inserire la punta del termometro nel punto più spesso parte della coscia vicino al corpo
 - arrostiti: inserire la punta del termometro nel centro della sezione più grossa della carne

COSCIA DI AGNELLO ALLO SPIEDO

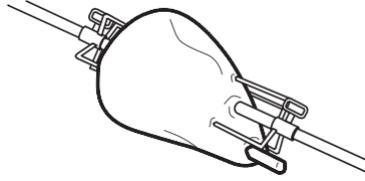

1. Preparate una coscia di agnello con 7/8 cm di osso.
2. Lasciare intatta la carne intorno all'osso per formare un lembo.
3. Fissare una forchetta sull'asta.
4. Piegarlo il risvolto e far scorrere l'asta attraverso la carne.
5. Mettere la seconda forchetta sull'asta e inserire le forcelle a ciascuna estremità. Prova per l'equilibrio Stringere le viti.

POLLAME ALLO SPIEDO

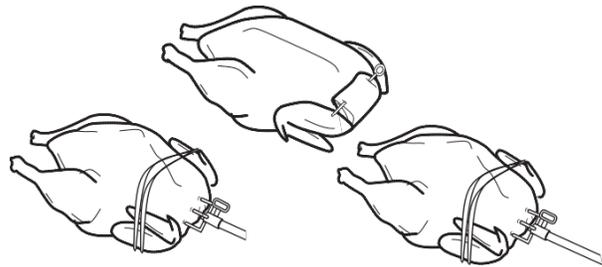

1. Con il seno rivolto verso il basso, portare la pelle del collo sopra la cavità.
2. Girare sotto i bordi della pelle sulla schiena.
3. Avvolgere lo spago attorno allo spiedo e legarlo.
4. Girare il petto verso l'alto; legare o infilzare le ali al corpo.
5. Metti una forchetta sull'asta. Inserire l'asta nella pelle del collo parallelamente a spina dorsale e uscita appena sopra la coda.
6. Mettere la seconda forchetta sull'asta e inserire le forcelle nel petto e nella coda. Prova per l'equilibrio Stringere le viti.
7. Legare la coda all'asta con lo spago. Gambe incrociate; legare alla coda.

TRE POLLI SU UNO SPIEDO



1. Lega o fissa le ali al corpo.
2. Metti una forchetta sull'asta. Posizionare i polli sull'asta come dimostrato nel diagramma sopra.
3. Avvolgere lo spago attorno alle code e alle gambe; legare all'asta.
4. Metti la seconda forchetta sull'asta e inserisci le forchette nel pollo. Stringere le viti.

TRASFORMATORE

AVVERTIMENTO! Scollegare dalla presa di corrente prima di pulire o eseguire la manutenzione. Lasciare raffreddare prima di aggiungere o rimuovere componenti.


PER SOSTITUIRE UN TRASFORMATORE:

Utilizzare solo un trasformatore fornito dal distributore di apparecchi di cottura all'aperto OMC.

- tensione di ingresso 230-240Vac / 50Hz
- tensione di uscita 12Vac / 1600mA

Smontaggio:


1. Scollegare il trasformatore dalla fonte elettrica.
2. Disattivare l'alimentazione del gas e scollegare il barbecue dalla fonte di alimentazione.
3. Allontanare le bombole del gas dal barbecue.
4. Individuare e scollegare il connettore all'interno del contenitore del barbecue.

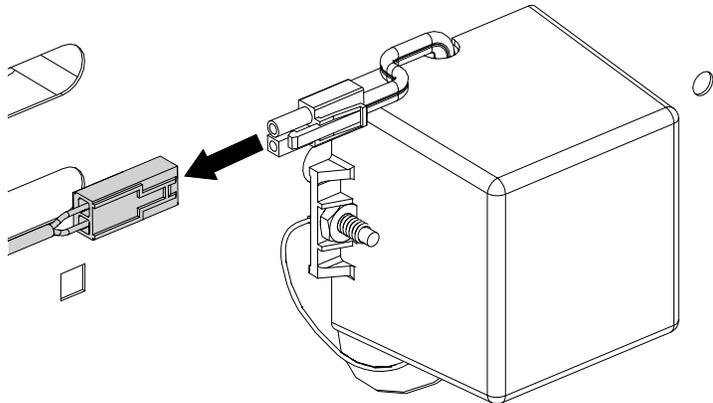

5. Rimuovere le viti, le rondelle e i dadi che fissano il trasformatore al pannello posteriore.

Rimontaggio:

1. Collegare il trasformatore di ricambio al pannello posteriore utilizzando viti, rondelle e dadi. Installare sempre il trasformatore all'interno dell'armadietto. Assicurarsi che gli elementi di fissaggio siano installati nell'ordine corretto e che il filo di terra sia fissato saldamente.

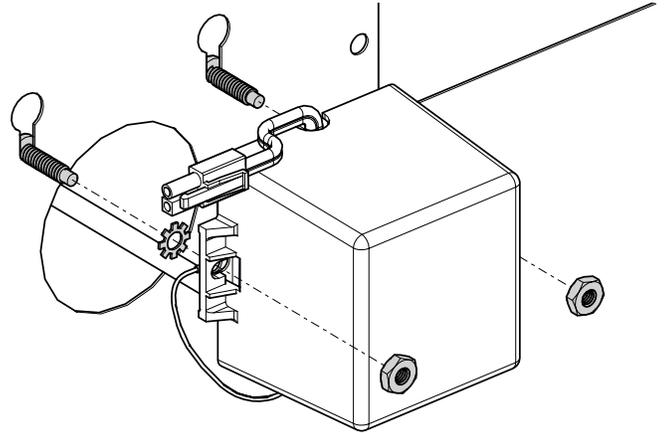


2. Ricollegare il connettore del trasformatore
3. Non utilizzare l'apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati in qualsiasi modo.
 - Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito.
 - Solo i circuiti con impianto a terra devono essere usati con questo apparecchio di cottura per esterni.
 - Non rimuovere la spina di messa a terra o utilizzare con un adattatore a due poli.
 - Utilizzare esclusivamente prolunghie con spina con messa a terra a tre poli, la corretta potenza e omologate per l'uso esterno.
4. Collegare la spina all'apparecchio prima di collegarlo alla presa di corrente.
5. Aprire l'interruttore della luce e assicurarsi che le luci funzionino. Se le luci non funzionano, contattare il proprio distributore di apparecchi di cottura all'aperto Broil King®.

LUCI DEL FORNO


AVVERTIMENTO! Indossare sempre guanti protettivi quando si sostituisce la lampadina alogena del forno.

- Utilizzare esclusivamente una lampada alogena 12V 10W G4.
- Non toccare la lampadina alogena a mani nude.
- L'olio della punta delle dita riduce la durata della lampadina.

1. Rimuovere la lente protettiva. Utilizzare un cacciavite Philips e rimuovere la vite che fissa l'alloggiamento della lampada del forno al pannello di illuminazione.

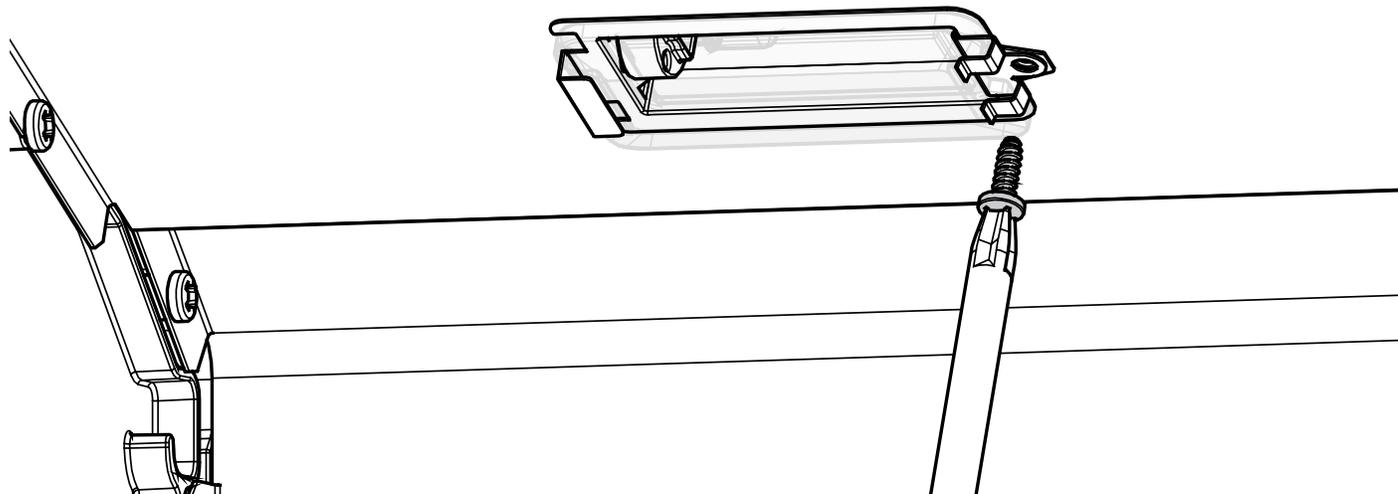

2. Allentare la lente dall'alloggiamento insieme alla staffa metallica. Fare attenzione a non rompere o danneggiare la lente di copertura.
3. Con la mano con guanto, tirare delicatamente la vecchia lampadina dalla presa dell'alloggiamento della luce e sostituirla con la nuova lampadina.

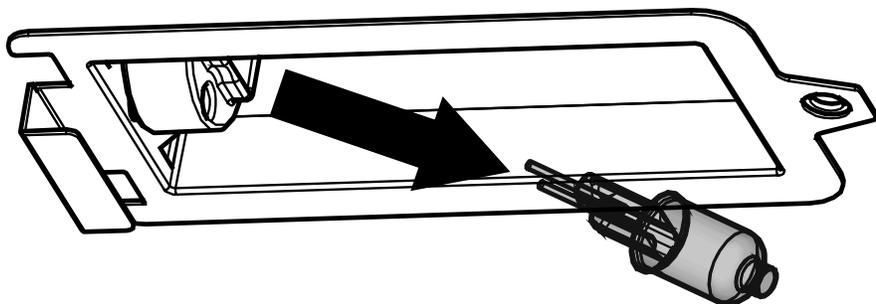

4. Reinstallare la lente di copertura facendolo scattare di nuovo nell'alloggiamento della luce.
5. Utilizzare il cacciavite Philips per fissare la lampada al pannello.

LUCI DEL PANNELLO DI CONTROLLO

SOSTITUZIONE DELL'ILLUMINAZIONE A LED DEL PANNELLO DI CONTROLLO

Smontaggio:

1. Annotare quale LED non funziona e la sua posizione sul pannello di controllo.
2. Disconnettersi da qualsiasi fonte di alimentazione elettrica (batteria o spina).
3. Disattivare l'alimentazione del gas e scollegare la griglia dalla fonte del gas.
4. Allontanare le bombole di gas dalla griglia.
5. Rimuovere le griglie.
6. Rimuovere i bruciatori.
7. Rimuovere le viti situate all'interno del braciere lungo il bordo superiore anteriore.
8. Rimuovere le 2 viti situate negli angoli inferiore sinistro e destro del pannello di controllo.
9. Allontanare il pannello di controllo dal focolare quanto basta per accedere al gruppo valvola e ai gruppi di fili LED.
10. Staccare il tubo flessibile corrugato sulla valvola.
11. Allentare il tubo del gas del bruciatore posteriore dal gruppo valvola.
12. Scollegare il tubo del bruciatore laterale sul bruciatore laterale e il tubo di alimentazione nel mobiletto.
13. Scollegare il gruppo del filo dall'interruttore della luce.
14. Scollegare il cablaggio dell'accenditore dal pulsante dell'accenditore.
15. Scollegare il cablaggio del cavo LED dal cablaggio dell'interruttore.
16. Il gruppo del pannello di controllo può ora essere rimosso dal barbecue.

Sostituzione del gruppo del filo del LED:

17. Individuare la sezione del filo che presenta il LED difettoso.
18. Rimuovere le manopole di controllo del gruppo LED interessato.
19. Rimuovere le cornici di controllo.
20. Annullare le fascette che fissano il filo al gruppo valvola.
21. Far scorrere le lampadine LED verso l'alto per disinservirle e rimuovere il gruppo difettoso.
22. Scollegare il filo del LED.
23. Collegare il filo di ricambio.
24. Inserire le lampadine a LED nei fori del pannello di controllo e farle scorrere verso il basso per fissarle saldamente.
25. Installare le cornici di controllo.
26. Installare le fascette per fissare il nuovo filo al gruppo valvola.
27. Installare le manopole di controllo.

Rimontaggio:

28. Posizionare il pannello di controllo sul barbecue in una posizione che consenta la riconnessione dei componenti elettrici e del tubo corrugato.
29. Collegare il cavo dell'interruttore della luce all'interruttore della luce.
30. Collegare il cablaggio dell'accenditore al pulsante dell'accenditore.
31. Collegare il filo del LED all'interruttore della luce.
32. Collegare il gruppo tubo corrugato al gruppo valvola. Assicurati che la connessione sia stretta.
33. Collegare il tubo del gas del bruciatore posteriore al gruppo valvola.
34. Riavvitare il tubo del bruciatore laterale attraverso il pannello laterale e ricollegarlo al bruciatore laterale.
35. Riposizionare il pannello di controllo in posizione sul barbecue.
36. Installare le viti lungo il bordo superiore del focolare interno.
37. Installare le due viti in basso a sinistra e a destra del pannello di controllo.
38. Installare i bruciatori.
39. Installa griglie.
40. Collegamento all'alimentazione elettrica.
41. Collegare all'alimentazione del gas.

TENUTA DI PROVA TUTTI I COLLEGAMENTI A GAS PRIMA DI UTILIZZARE IL BARBECUE.

È CONSIGLIATO CHE I SISTEMI ELETTRICI SIANO RIPARATI DA UN CONCESSIONARIO AUTORIZZATO O DA UN CENTRO ASSISTENZA APPROVATO.

MANUTENZIONE

MANUTENZIONE ORDINARIA

Per garantire prestazioni e sicurezza ottimali i seguenti componenti devono essere ispezionati e puliti come richiesto prima dell'uso del barbecue a gas.

GRIGLIE DI COTTURA - GHISA, ACCIAIO INOSSIDABILE FORGIATO

Griglie di cottura in ghisa BROIL KING® forniscono un insuperabile ritenzione di calore e prestazioni di cottura.

Le griglie in acciaio inossidabile forgiate BROIL KING® forniscono il massimo come durata, buona conservazione del calore e buone prestazioni di cottura.

Le griglie in ghisa BROIL KING® sono rivestite con uno smalto porcellanato sottile per proteggere le griglie e ridurre la tendenza ad attaccare il cibo alle griglie. L'uso e l'assistenza regolari migliorano le prestazioni e la longevità delle griglie.

Per prestazioni ottimali:

- Prima del primo utilizzo e dopo lunghi periodi di non utilizzo, lavare le griglie utilizzando un detergente leggero e acqua, quindi risciacquare e asciugare con asciugamano di carta; non lavare mai in lavastoviglie
- Subito dopo il lavaggio, ungere le griglie di cottura con un olio da cucina a spremitura a freddo biologico con un alto punto di fumo, accendere il barbecue e posizionare su Med / Low per 30 minuti. Oli da cucina consigliati: Olio di palma - punto fumo 260C o olio di riso - punto di fumo 255C o olio di colza - punto di fumo 204C
- Prima e dopo ogni utilizzo, spazzolare le griglie con una spazzola di setola in acciaio inossidabile (numero di articolo 65225, 64014, 64034) e ungere leggermente con olio da cucina ad alto punto di fumo
- **Utilizzare le impostazioni di calore medio per preriscaldare e grigliare per evitare bruciando il rivestimento protettivo.**
- Evitare di applicare le marinade a base di zucchero o il sale alla carne prima di cucinare, applicare marinade a base di zucchero verso la fine della cottura
- Gira e ruota periodicamente le tue griglie
- Assicurarsi che la superficie della griglia sia sempre ricoperta da uno strato di olio. Questo aiuta a prevenire la ruggine e il deterioramento e migliora le prestazioni antiaderenti delle griglie
- In caso di ruggine, bruciare la griglia, spazzolare con una spazzola di acciaio inossidabile

Durante lunghi periodi di inattività, le griglie dovrebbero essere unte, quindi conservate in un luogo asciutto. Le griglie possono essere unte e avvolte in un involucro di plastica alimentare. Al momento di riutilizzare, posizionare le griglie sul barbecue e bruciare i grassi residui, ripetere il trattamento con un punto di fumo elevato olio da cucina.

Avvertimento:

Se il barbecue è caldo, usare cautela e guanti da forno durante la manipolazione con la spazzola in setola di acciaio inossidabile.

Ispezionare le griglie attentamente dopo lo spazzolamento per assicurarsi che ci siano setole rotte lasciate sulla griglia.

VASSOIO DI GRASSO

Il vassoio del grasso si trova nel cassetto estraibile situato sotto il pannello di controllo. Pulire regolarmente.

FLAV-R-WAVE™

Se vi si accumulano residui di cibo togliete la griglia di cottura e grattate con una spazzola per barbecue.

PULIZIA GENERALE

Pulite i contenitori raccogligrasso, accendete i bruciatori e regolate in posizione Medio con il coperchio chiuso per circa 10 minuti o finché non smette di uscire il fumo a questo punto girate i bruciatori alto e attendete circa 10 minuti o fino a che non finisce il fumo. Chiudete la valvola della bombola in posizione OFF, girate i pomelli dei bruciatori in posizione OFF. Quando il barbecue è freddo, togliete le griglie e spazzolate, togliete le barre Flav-R-Wave™ e spazzolatele, quindi pulite la parte inferiore del forno aspirando lo sporco caduto, aiutatevi con una spatola per rimuovere quello più ostile.

MANUTENZIONE ANNUALE

Per assicurare un funzionamento efficiente, quest'attrezzo deve essere ispezionato e pulito almeno una volta all'anno. E' consigliato un controllo anche se non viene utilizzato per più di un mese.

BRUCIATORE

Rimuovere il bruciatore ed ispezionare per verificare rotture o deterioramento da usura. Pulire i tubi venturi usando un pulisci tubi o spazzola venturi per eliminare eventuali nidi di ragni o insetti. Vedi "Tubi Venturi". Mentre il bruciatore è rimosso, pulire il fondo della scocca. Depositi duri possono essere tolti tramite spazzola di ferro o spatola e aspirati con un aspirapolvere.

TUBO

Controllate e sostituite, se necessario. Vedi "Tubo e regolatore"

RIFINITURE ESTERIORI

Se compaiono delle macchie bianche per ossidazione, lavare la parte esterna della fusione con sapone delicato e una soluzione d'acqua. Risciacquare abbondantemente le superfici e asciugarle. Per ripristinare il metallo passare un panno imbevuto di olio da cucina.

Se preferite rigenerare la vernice utilizzate una bomboletta di vernice per alte temperature. I bruciatori e le barre Flav-R-Weve sono soggetti a ruggine, è un processo naturale di ossidazione e può comparire su parti in ghisa e in acciaio. La ruggine non pregiudica, a breve termine, il funzionamento del vostro barbecue. Attenzione, L'uso di coperture invernali durante la stagione estiva può provocare eccesso di condensa che può produrre ossidazione sulla parti metalliche.

ACCIAIO INOX

Lavare con acqua e sapone. Usate il pulitore per acciaio inox per lucidare e per togliere le macchie. Gli agenti atmosferici e il troppo calore possono scurire il coperchio in acciaio inox. Si tratta di un fenomeno di scolorimento e non è da considerarsi un difetto di fabbrica. Proteggere l'acciaio inox spruzzando un antiossidante tipo (WD40) aiuterà a mantenere sempre il barbecue in ottime condizioni.

PARTI IN RESINA

Lavare con acqua e sapone. Per aumentare la lucentezza, ungere leggermente con olio per cucinare.

PARTI SOSTITUIBILI

e si riscontra un problema con il regolatore, il tubo flessibile, il bruciatore o le valvole di controllo, non cercare di ripararli. Contattare subito il vostro fornitore o un centro autorizzato per la riparazione o sostituzione delle parti. Per assicurarsi un ottimo rendimento si consiglia di usare unicamente ricambi originali BroilKing.

PERDITE DI GAS

Dopo aver ricollegato la bombola, assicurarsi che non ci siano perdite. Vedere "Test Per Perdite". (Pagina 7).

RISOLUZIONE DI PROBLEMI

PROBLEMA	POSSIBLE CAUSE	CORREZIONE
ODORE DI GAS	CHIUDERE IMMEDIATAMENTE LA BOMBOLA NON USARE IL BARBECUE FINCHE' NON SI ELIMINA LA PERDITA.	
Perdita a causa della bombola regolatore o altri collegamenti.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regolatore fissato lento con il test di perdita. 2. Guarnizione danneggiata. 3. Filettatura del regolatore sporca. 4. Filettatura danneggiata. 5. Perdita di gas nel tubo/regolatore o valvole di controllo. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Avvitare strettamente e procedere 2. Sostituire la guarnizione. 3. Pulire filettatura avvitare bene e procedere con il test per perdite. 4. Rivolgersi presso centro autorizzato.. 5. Rivolgersi presso centro autorizzato.
Fiamma sotto pannello di controllo.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Venturi bloccati. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Togliere bruciatore pulire venturi . Vedere "Tubi Venturi".
Bruciatore non si accende.	<ol style="list-style-type: none"> 1. É finito il gas GPL. 2. Fili d'accensione non collegati. 3. Elettrodo non - allineato sul bruciatore. 4. Accensione malfunzionante. 5. Malfunzione dell'accensione. 6. Venturi non allineato con la valvola e l'ugello. 7. Orifizio bloccato. 8. Tubo attorcigliato. 9. Regolatore fissato lento. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sostituire bombola gas GPL. 2. Collegare i fili dell'elettrodo, sia del bruciatore principale che quello laterale. 3. Allineare gli elettrodi. 4. Usare procedura "Accensione Manuale". 5. Rimuovere il bruciatore, pulire i Venturi. Vedi "Tubi Venturi". 6. Allineare il tubo Venturi sull'ugello. Vedi "Tubo Venturi". 7. Rimuovere il bruciatore, pulire orifizio con spillo o sottile filo di ferro. Non forare l'orifizio con un trapano. 8. Riaddrizzare il tubo. Tenere lontano dalla scocca del Barbecue. 9. Stringere bene il regolatore e procedere alla prova "Test Perdite".
Diminuzione del calore "schioppettii".	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gas GPL finito. 2. Venturi otturati. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sostituire o riempire Bombola. 2. Rimuovere bruciatore e pulire venturi. Vedi "Tubi Venturi".
Punti caldi su superficie di cottura.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Venturi bloccati 2. Fori dei bruciatori intasati 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Smontare i tubi e verificare 2. Spazzolare i tubi dei bruciatori
Fiammate	<ol style="list-style-type: none"> 1. Accumolo eccessivo di grasso. 2. Temperatura troppo alta. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pulire il barbecue da residui. Vedi "Manutenzione". 2. Temperatura troppo alta. 2. Abbassare fiamma tramite pomo di controllo.
Suono sibillante dal regolatore.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Valvola della bombola e stata aperta troppo rapidamente. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chiudere la valvola della bombola e riapirla piu lentamente.
Fiamma Gialla.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Un po di fiamma gialla e' normale se diventa eccessiva i venturi potrebbero esser otturati. 2. I fori del bruciatore otturati. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rimuovere bruciatore e pulire venturi. Vedi "Tubi Venturi". 2. Rimuovere bruciatore e pulire i fori con uno spazzolino.
Interno del coperchio da l'impressione che si speli.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Si tratta di un accumulo di grasso. L'interno del coperchio non è verniciato. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pulire con spazzola ruvida oppure sgrattare con una spatola.
Luci del pannello di controllo o del forno	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'apparecchio non è collegata all'alimentazione. 2. Trasformatore difettoso. 3. Connessioni allentate o corrose. 4. Lampadina bruciata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Collegare il cavo di alimentazione all'apparecchio. Spina alla presa di corrente funzionante. 2. Verificare che l'uscita del trasformatore sia 12Vac. Sostituire se necessario. 3. Pulire i collegamenti e verificare tutti i connettori sono ben connessi. 4. Sostituisci le lampadine.

GARANZIA

La Garanzia OMC ha validità dalla data di acquisto ed è limitata alla riparazione o sostituzione in via gratuita di tutti i pezzi difettosi dei quali si è fatto un uso normale e appropriato.

In Canada sostituzione verrà effettuata FOB Fabbrica.

In tutte le altre nazioni la sostituzione verrà effettuata FOB Distributore OMC.

Tutti gli altri costi ed oneri sono a carico del proprietario.

Questa garanzia è valida per l'acquirente titolare del certificato di garanzia e si applica soltanto ai prodotti venduti al dettaglio e se usati nella nazione d'acquisto. Ogni paese ha differenti forniture di gas e per questo i barbecue hanno differenti tarature.

E' GARANTITO

	IMPERIAL / REGAL	BARON	CROWN
COPERCHIO IN ACCIAIO INOSSIDABILE	Lifetime	Lifetime	10 anni
COPERCHIO IN ACCIAIO PORCELLANATO	Lifetime	Lifetime	10 anni
BRACIERE IN FUSIONE DI ALLUMINIO (escluso verniciatura)	Lifetime	Lifetime	Lifetime
BRACIERE IN ACCIAIO INOSSIDABILE	Lifetime	10 anni	10 anni
GRIGLIE DI GHISA	2 anni	2 anni	2 anni
GRIGLIA IN ACCIAIO INOSSIDABILE	5 anni	5 anni	
BARRE DI AROMATIZZAZIONE O FLAV-R-WAVE™ IN ACCIAIO INOSSIDABILE	5 anni	3 anni	3 anni
BRUCIATORI PRINCIPALI A TUBO	10 anni	10 anni	5 anni
BRUCIATORE LATERALE	2 anni	2 anni	2 anni
COMPONENTI DELLA CARRELLO IN ACCIAIO INOSSIDABILE	5 anni	5 anni	
PARTI RESTANTI E VERNICIATURA	2 anni	2 anni	2 anni

NON E' GARANTITO

Qualsiasi guasto o difficoltà di operazione dovuto ad incidente, abuso, cattivo uso, alterazione, vandalismo, montaggio non corretto, manutenzione non corretta, oppure il non aver effettuato la normale assistenza e manutenzione, incluso i danni causati da insetti come risulta dal manuale allegato.

Deterioramento o danno causato da condizioni meteorologiche come grandine, uragani, discolorazione dovute ad esposizione a chimici diretti o atmosferici.

Costi di trasporto.

Costi di manodopera per installazione e riparazione.

Chiamate di servizio.

Responsabilità per danni diretti o indiretti.

BRUCIATORI

La vita dei bruciatori OMC (di acciaio inossidabile) dipende interamente sull'uso, pulizia e manutenzione. Questa garanzia non copre i guasti dovuti a uso e manutenzione impropri. Per bruciatore corretta le istruzioni di manutenzione vedere pagina 14.

GRIGLIE E PORCELLANATURA

La maggior parte delle griglie OMC sono rivestite con una porcellanatura per proteggere dalla ossidazione e ridurre la tendenza del cibo ad attaccarsi alla griglia. Questo rivestimento è soggetto a normale usura, per mantenere comunque le griglie in ottimo stato per moltissimo tempo, è sufficiente conservarle ben unte soprattutto quando NON si usa il barbecue.

SISTEMA DI VAPORIZZAZIONE

OMC Barbecues a Gas ha progettato alcuni sistemi per la vaporizzazione, attualmente viene utilizzato il Flav-R-Wave™. L'uso di altri sistemi causa l'invalidità della garanzia.

FLAV-R-WAVE™

Le barre Flav-r-wave™ sono garantite contro la perforazione dalla ruggine. La loro superficie arrugginita non altera la funzione e la performance del vostro barbecue e per questo non è coperta da garanzia. Per allungare la vita dei vostri diffusori pulirli con una spazzola metallica e ungerli con olio alimentare prima di periodi di mancato utilizzo.

PARTI DI RICAMBIO

Solo parti Originali OMC dovranno essere utilizzati per garantire un funzionamento ottimale dei Barbecues. L'uso di ricambi non originali automaticamente annullerà la garanzia sopraindicata.

RICHIESTA DI GARANZIA

Richieste di garanzia saranno trattate direttamente dalla OMC. Per i prodotti esportati saranno gestiti dai distributori o dalle filiali. Le parti dovranno ritornare al Reparto Garanzia della OMC, dei distributori o delle filiali.

Spese di trasporto dovranno essere prepagate, accompagnate dal modello, numero di serie, prova di acquisto (scontrino o fattura). Se la ispezione conferma un difetto, la OMC riparerà o cambierà questo componente come previsto con i termini della Garanzia.

Le richieste di assistenza dovranno pervenire via, e-mail, lettera o fax (non telefono).

La OMC o il distributore, a sua scelta, deciderà se la parte o le parti difettose non dovranno essere respinte.

Nome e cognome		no. Modello	
Indirizzo		N° di serie	
Città, Provincia		Data di acquisto	
Codice Postale		Nome del rivenditore	
no. Telefono		no. Parte (vedere manuale di assemblaggio)	
no. Fax o E-MAIL			
Problema			

RESIDENTI NON CANADESI

La garanzia è amministrata dal distributore del Paese per cui è progettato il barbecue.

